SMART Pulser mini

Bedienungsanleitung



Wichtige Hinweise für den Einstieg

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des SmartPulser mini-Systems.

Das SmartPulser mini-System entspricht dem neuesten Stand der Technik und den aktuellen Anwendungsstandards im Bereich der tragbaren PEMF-Wellness-Technologie für den Heimgebrauch.

Das SmartPulser mini-System entspricht den folgenden Richtlinien und Normen:

- CE EMC:
  EN55014-1/-2 ,EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-3-3
- CE Safty:
  EN60335-1, EN60335-2-23, EN60335-1, EN62233, EN62471.

Die Frequenzen und Intensitäten des elektromagnetischen Feldes liegen – selbst bei höchsten Einstellungen – durchweg deutlich unter den festgelegten Sicherheitsgrenzwerten für die Exposition des Menschen. Sie entsprechen den geltenden Sicherheitsrichtlinien und -normen für die Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung (Quelle: Die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) ist eine weltweite Organisation, die sich mit der wissenschaftlichen Erforschung der potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen nichtionisierender Strahlung befasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.icnirp.org).

Copyright

Copyright © 2026 Super Captain Co. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Super Captain Co. Ltd. vervielfältigt, übertragen, transkribiert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Von dieser Bestimmung ausgenommen ist die vom Käufer zu Sicherungszwecken gespeicherte Dokumentation. Diese Bestimmung gilt nicht für Software, die unter der General Public License (GPL) oder anderen freien Open-Source-Lizenzsystemen lizenziert wurde. Der Inhalt dieses Handbuchs kann vom Produkt oder der zugehörigen Software abweichen. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
2. Mögliche Anwendungen 4
3. Lieferumfang 5
4. Gehäuse und Tasten 6
5. Installation 7
6. Ein- und Ausschalten 8
7. Anwendung mit einem Lokalapplikator 9
8. Anwendung mit einem Tier-Applikator (S.Pet) 10
8.1. Autotimer 11
9. Anwendung mit der Beauty-Maske (S.Face) 12
10. Reinigung 13
11. Wartung & Fehlermeldungen 13
12. Kennzeichnung & Technische Daten 14
12.1. Kennzeichnung 14
12.2. Technische Daten 14
13. Garantie/Gewährleistung 16

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das SmartPulser mini-System ist ein Wellness-Produkt, das dazu bestimmt ist, den Fluss der Qi-Energie zu verbessern, den allgemeinen Gesundheitszustand zu erhalten und zu fördern und zur Entspannung beizutragen.
Das SmartPulser mini-System ist kein Medizinprodukt und dient nicht zur Diagnose, Heilung, Linderung, Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten.

2. Mögliche Anwendungsbereiche

Das SmartPulser mini-System kann eingesetzt werden:

- zur Entspannung
- zur Meditation
- für das allgemeine Wohlbefinden

3. Lieferumfang



SmartPulser mini-Steuereinheit




USB-C Netzteil



Gürtel-Clip

Sollte eines der Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Vertriebsniederlassung.

4. Gehäuse und Tasten

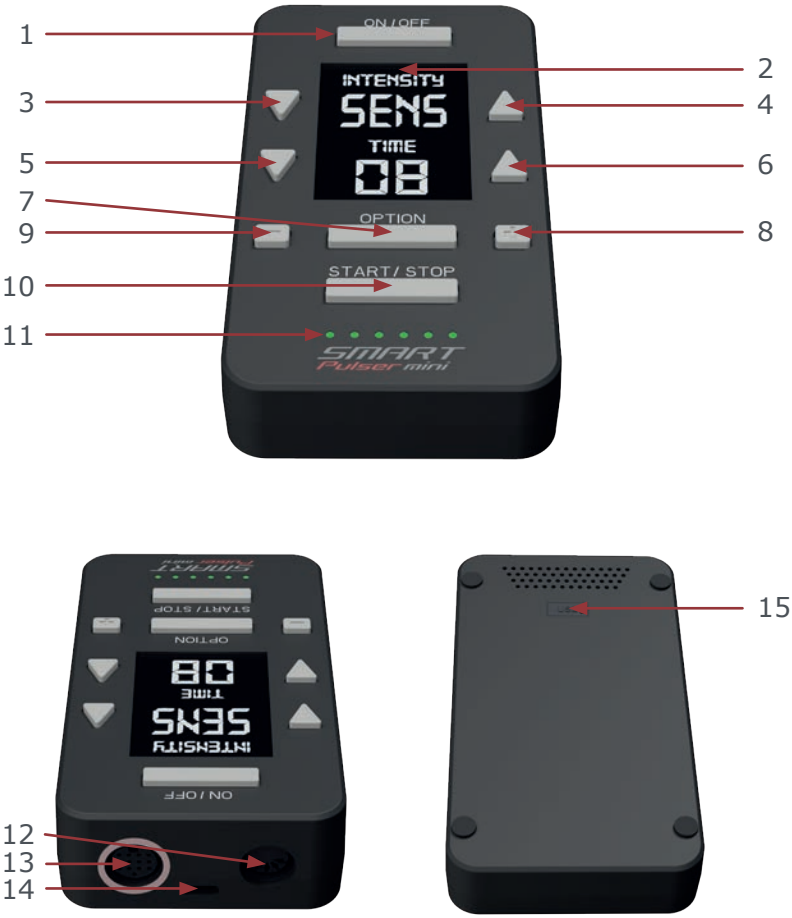


1. Ein-/Aus- Taste
2. Display
3. Intensität: Minus-Taste
4. Intensität: Plus-Taste
5. Zeit: Minus-Taste
6. Zeit: Plus-Taste
7. Option-Taste
8. Option: Plus-Taste
9. Option: Minus-Taste
10. Start-/Stop- Taste
11. Indikator LEDs
12. Anschlussbuchse für Lokal-applikatoren und S.Pet
13. Anschlussbuchse für S.Face
14. USB-C Ladebuchse
15. Service-Buchse

5. Installation

1. Nehmen Sie die einzelnen Teile aus der Verpackung.
2. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihre Umgebung so frei wie möglich von Elektrosmog ist. Während der Anwendung sollten sich keine Geräte wie Fernseher, Mikrowellenherde, schnurlose Telefone usw. in unmittelbarer Nähe (ca. 1–2 m) befinden.
3. Schließen Sie einen Applikator wie folgt an das SmartPulser mini-Steuergeräts an: Stecken Sie den Stecker des Applikators in die passende Buchse auf der Rückseite des Steuergeräts (12, 13). Der SmartPulser mini erkennt automatisch, welcher Applikator angeschlossen ist.

   Achten Sie beim Anschließen darauf, dass der Stecker richtig sitzt => Das Logo muss nach oben zeigen. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

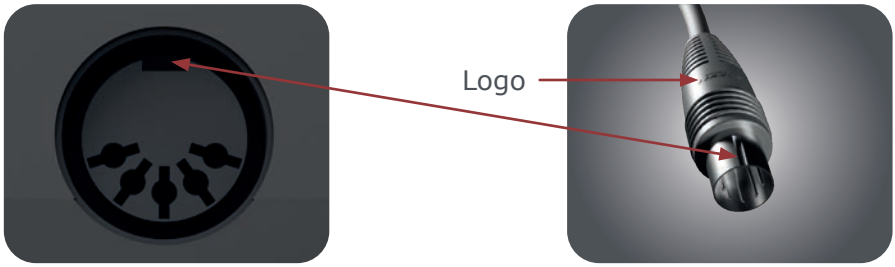

Buchse am Steuergerät

Applikatorstecker

SICHERER TEMPERATURBEREICH: Das SmartPulser mini-System darf nur in einem Umgebungstemperaturbereich zwischen -10 °C bis +40 °C betrieben werden.

6. Ein- und Ausschalten

System einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) an der Oberseite des Geräts mehrere Sekunden lang gedrückt, um das SmartPulser mini-System einzuschalten.

Nach dem Einschalten können Sie die gewünschten Einstellungen am System vornehmen.

Energiesparmodus

Wird das System etwa zwei Minuten lang nicht bedient, wechselt es automatisch in den Energiesparmodus. Um diesen zu beenden und das System wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste.

System ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) etwa zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich das Display ausschaltet. Das SmartPulser mini-System ist damit ausgeschaltet.



Das SmartPulser mini-System kann wahlweise mit dem mitgelieferten Netzteil, einem geeigneten USB-C-Netzteil oder einer Powerbank betrieben werden. Alternativ ist der Betrieb über eine geeignete USB-Ladebuchse im Fahrzeug möglich.

Hinweis:

Verwenden Sie ausschließlich geeignete Stromversorgungsgeräte, die den technischen Anforderungen des SmartPulser mini-Systems entsprechen.

7. Anwendung mit einem Lokalapplikator

Nachdem Sie das System vollständig installiert haben, schalten Sie das SmartPulser mini-System ein (siehe Kapitel 6).

Applikator überprüfen
Wird der angeschlossene Applikator korrekt erkannt, leuchten die Indikator-LEDs (11) grün. Wird kein Applikator erkannt, leuchten die Indikator-LEDs (11) rot.

PEMF Intensität einstellen
Wählen Sie mithilfe der Intensität-Minus-Taste (3) und der Intensität-Plus-Taste (4) die gewünschte Intensitätsstufe aus: 10, 25, 50, 100, 200 oder 400.

Anwendungsdauer einstellen
Stellen Sie mithilfe der Zeit-Minus-Taste (5) und der Zeit-Plus-Taste (6) die gewünschte Anwendungsdauer ein. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 8, 16 oder 24 Minuten.

Anwendung starten
Starten Sie die Anwendung durch Drücken der Start-/Stop-Taste (10).

Anwendung überwachen
Während der Anwendung zeigen animierte, weiß leuchtende Indikator-LEDs den laufenden Betrieb an. Die verbleibende Anwendungsdauer wird im Display minutenweise heruntergezählt.

Anwendung beenden
Nach Ablauf der eingestellten Anwendungsdauer wird die Anwendung automatisch beendet und ein akustisches Signal ausgegeben. Die eingestellte Intensität und Anwendungsdauer werden anschließend auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Durch Drücken der Option-Taste (7) können Sie die zuletzt verwendeten Einstellungen für Intensität und Anwendungsdauer wiederherstellen.

Sie können die Anwendung jederzeit durch Drücken der Start-/Stop-Taste (10) vorzeitig beenden.

8. Anwendung mit einem Tier-Applikator (S.Pet)

Nachdem Sie das System vollständig installiert haben, schalten Sie das SmartPulser mini-System ein (siehe Kapitel 6).

Applikator überprüfen
Wird der angeschlossene Applikator korrekt erkannt, leuchten die Indikator-LEDs (11) grün. Wird kein Applikator erkannt, leuchten die Indikator-LEDs (11) rot.

PEMF Intensität einstellen
Wählen Sie mithilfe der Intensität-Minus-Taste (3) und der Intensität-Plus-Taste (4) die gewünschte Intensitätsstufe aus: SENS, LOW, MED oder HIGH.

Anwendungsdauer einstellen
Stellen Sie mithilfe der Zeit-Minus-Taste (5) und der Zeit-Plus-Taste (6) die gewünschte Anwendungsdauer ein. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 12, 24, 36, 48 oder 60 Minuten.

Anwendung starten
Starten Sie die Anwendung durch Drücken der Start-/Stop-Taste (10). Beim Start der Anwendung ertönt ein akustisches Signal.

Anwendung überwachen
Während der Anwendung zeigen animierte, weiß leuchtende Indikator-LEDs den laufenden Betrieb an. Die verbleibende Anwendungsdauer wird im Display minutenweise heruntergezählt.

Anwendung beenden
Nach Ablauf der eingestellten Anwendungsdauer wird die Anwendung automatisch beendet. Die eingestellte Intensität und Anwendungsdauer werden anschließend auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Durch Drücken der Option-Taste (7) können Sie die zuletzt verwendeten Einstellungen für Intensität und Anwendungsdauer wiederherstellen.

Sie können die Anwendung jederzeit durch Drücken der Start-/Stop-Taste (10) vorzeitig beenden.

8.1. Autotimer

Wenn ein Tier-Applikator angeschlossen ist, kann der Autotimer-Modus aktiviert werden. In diesem Modus startet das System abhängig von der gewählten Einstellung automatisch bis zu vier Anwendungen pro Tag.

Autotimer aktivieren und einstellen

- Stellen Sie zunächst die gewünschte Intensität und Anwendungsdauer ein.
- Drücken Sie anschließend die Option-Taste (7), um den Autotimer-Modus zu aktivieren. Die blauen Indikator-LEDs (11) signalisieren, dass der Autotimer eingeschaltet ist.
- Stellen Sie mithilfe der Option-Plus-Taste (8) bzw. der Option-Minus-Taste (9) die gewünschte Anzahl der täglichen Anwendungen ein.

Die Anzahl der leuchtenden Indikator-LEDs (11) zeigt die gewählte Anwendungshäufigkeit an:

- Eine LED: Eine Anwendung alle 24 Stunden.
- Zwei LEDs: Zwei Anwendungen im Abstand von jeweils 12 Stunden.
- Drei LEDs: Drei Anwendungen im Abstand von jeweils 8 Stunden.
- Vier LEDs: Vier Anwendungen im Abstand von jeweils 6 Stunden.

Autotimer starten

Starten Sie die erste Anwendung durch Drücken der Start-/Stop-Taste (10). Zu Beginn jeder Anwendung wird ein akustisches Signal ausgegeben. Dies gilt sowohl für die erste Anwendung als auch für alle nachfolgenden Anwendungen im Autotimer-Modus.

Anzeige der verbleibenden Zeit

Nach Abschluss der ersten Anwendung schaltet sich das Display automatisch aus. Die Indikator-LEDs (11) zeigen die verbleibende Zeit bis zur nächsten Anwendung an. Im Laufe der Wartezeit erlöschen die LEDs schrittweise. Sobald alle LEDs erloschen sind, startet die nächste Anwendung automatisch.

9. Anwendung mit der Beauty-Maske (S.Face)

Nachdem Sie das System vollständig installiert haben, schalten Sie das SmartPulser mini-System ein (siehe Kapitel 6).

Applikator überprüfen

Wird die angeschlossene Maske korrekt erkannt, leuchten die Indikator-LEDs (11) sowie die LEDs der Maske grün. Wird kein Applikator erkannt, leuchten die Indikator-LEDs (11) rot.

PEMF Intensität einstellen

Wählen Sie mithilfe der Intensität-Minus-Taste (3) und der Intensität-Plus-Taste (4) die gewünschte Intensitätsstufe aus: 10, 25, 50 oder 100.

Wenn Sie eine Anwendung **ohne** PEMF-Feld (gepulstes elektromagnetisches Feld) durchführen möchten, stellen Sie die Intensität auf „OFF" ein.

Anwendungsdauer einstellen

Stellen Sie mithilfe der Zeit-Minus-Taste (5) und der Zeit-Plus-Taste (6) die gewünschte Anwendungsdauer ein. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 8, 16 oder 24 Minuten.

Anwendungsfarbe einstellen

Drücken Sie die Option-Taste (7), um die gewünschte Leuchtfarbe der LEDs in der Maske auszuwählen. Durch wiederholtes Drücken können Sie zwischen den Farben Rot, Grün, Blau, Orange, Limette und Türkis wechseln. Zusätzlich steht eine Einstellung zur Verfügung, bei der die LEDs ausgeschaltet sind.

Mit der Option-Plus-Taste (8) und der Option-Minus-Taste (9) können Sie die Leuchtintensität der LEDs in der Maske nach Bedarf erhöhen oder verringern.

10. Reinigung

SmartPulser mini-Steuergerät:
Reinigen Sie das Steuergerät vorzugsweise mit einem trockenen Mikrofasertuch. Leichte Verschmutzungen und Rückstände lassen sich in der Regel durch sanfte, kreisende Bewegungen entfernen.
Bei hartnäckigeren Verschmutzungen können Sie das Mikrofasertuch leicht anfeuchten und die betroffenen Stellen vorsichtig abwischen.

Achtung: Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse oder in die Anschlüsse des Steuergeräts eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

11. Wartung & Fehlermeldungen

Das SmartPulser mini-System ist wartungsfrei konzipiert.

Mögliche Fehlermeldungen:


Fehlermeldung	Erklärung	Lösung
Indikator-LEDs (11) leuchten rot	Es ist kein Applikator angeschlossen oder der Applikator wurde nicht korrekt angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung und schließen Sie den Applikator gegebenenfalls erneut an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt eingesteckt ist.
Indikator-LEDs (11) blinken rot	Es liegt möglicherweise ein interner Fehler am angeschlossenen Applikator vor. Die Fehlermeldung kann auch auftreten, wenn zwei Applikatoren gleichzeitig angeschlossen sind.	Bei zwei angeschlossenen Applikatoren: Entfernen Sie einen der beiden Applikatoren und starten Sie das System erneut. Bei nur einem angeschlossenen Applikator: Trennen Sie den Applikator vom System und schließen Sie ihn erneut an. Wenn die Indikator-LEDs weiterhin rot blinken, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung durchgeführt werden.

12. Kennzeichnung & Technische Daten

12.1. Kennzeichnung

Typenschild für den SmartPulser mini

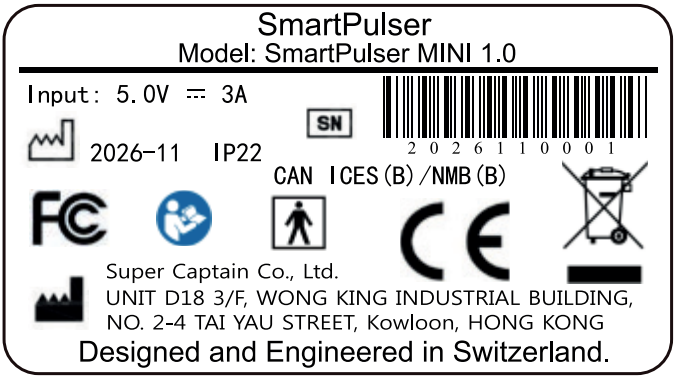

E-Konformitätskennzeichnung

FCC-Konformitätserklärung

Lesen und bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf

Angewandter Teil, Typ B

Altgerätegesetz

12.2. Technische Daten für den SmartPulser mini

Nr.	Bezeichnung	Werte, Einheit, Typ und Modell
SmartPulser mini-Steuergerät		
1	Gerätetyp	Bedienfeld
2	Typenbezeichnung	SmartPulser mini
3	Nennspannung	DC 5,0 V

4	Nennstrom	3,0 A
5	Max. Spannung	DC 5,0 V
6	Durchschnittliche Leistungsaufnahme	15 W
7	HF-Frequenz	Keine
8	Betriebsart	Dauerbetrieb
9	Bauweise	Tragbares Gerät
10	Schutzklasse	II
11	Anwendungsteil	Typ B
12	Art des Feuchtigkeitsschutzes	Abgedecktes Gerät
13	Sicherung zwischen Primär- und Sekundärstromversorgung	SmartPulser mini TypeJY24-050-300-SPS power supply
14	Anfangsspannung am Applikator	Max. 12 V Gleichstrom
15	Stecker für den Anschluss an den Applikatoren	DIN 5-polig / DIN 13-polig
16	Gehäuse	V-0
17	Feldstärke bei höchster Intensitätsstufe (400)	< 300 µT
18	Nutzungsdauer, wählbar (bei automatischer Abschaltung)	1–60 Minuten
19	Gewicht	176 g
20	Außenmaße	133 mm x 74 mm x 34 mm
21	Temperatur (im Betrieb)	-10 °C bis +40 °C
22	Temperatur (Lagerung)	-20 °C bis +45 °C
23	Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	30 % – 75 % r. F. (ohne Kondensation)
24	Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % – 95 % r. F. (ohne Kondensation)
25	Luftdruck (im Betrieb)	700 – 1060 hPa
26	Luftdruck (bei Lagerung)	700 – 1060 hPa
SmartPulser mini Netzteil		
1	Typ	JY24-050-300-SPS
2	Stromversorgung	100–240 V~50/60 Hz 0,6 A
3	Ausgang	DC 5,0 V 3,0 A 15,0 W
4	Kabellänge	1,55 m

13. Garantie/Gewährleistung

Für Produkte der Super Captain Co. Ltd. gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungspflichten im Falle eines herstellungsbedingten Material-, Verarbeitungs- oder Funktionsfehlers; hierfür gilt Folgendes:

Offensichtliche Mängel:
Der Käufer muss die Ware unverzüglich nach Lieferung (innerhalb von 1–3 Tagen) prüfen und offensichtliche Mängel melden. Andernfalls erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Versteckte Mängel:
Versteckte Mängel können innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden. Ein versteckter Mangel muss unverzüglich nach seiner Feststellung gemeldet werden.

Gewährleistung:
Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Ausschlüsse von Gewährleistungsansprüchen:

- Normale Abnutzung
- Unsachgemäße Handhabung
- Missachtung von Sicherheitshinweisen
- Krafteinwirkung
- Versuche, Reparaturen selbst durchzuführen
- Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör

Garantie:
Der Hersteller bietet im Rahmen einer freiwilligen Garantie folgende Leistungen und Laufzeiten an:

- **SmartPulser mini-Steuergerät:** 2 Jahre
- **SmartPulser mini-Netzstecker:** gemäß den gesetzlichen Gewährleistungspflichten

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie den Original-Kaufbeleg vorlegen.

Garantieleistungen sind grundsätzlich nicht übertragbar, d. h. im Falle eines privaten Verkaufs eines gebrauchten Produkts an einen Dritten.

Hersteller:
Super Captain Co. Ltd.
Unit D18 3/F
Wong King Industrial Building, No.2-4,
Tai Yau Street,
Kowloon,
Hong Kong

Telefon: +86 769 87908361
E-Mail: info@superduper.com.cn

Version: 2026/11